



# MEDIDOR DE CALIDAD DE KIWI

- Mide con precisión la materia seca y los grados Brix.
- Determina la cosecha y la calidad de la fruta entrante instantáneamente.
- De muy fácil manejo.

Medidor de Calidad de Kiwi F-751, mide de manera precisa y no destructiva la materia seca y los grados Brix, indicadores claves de la calidad y madurez del kiwi. Utilizando tecnología de infrarrojo cercano (NIR), el F-751 toma mediciones en segundos, permitiendo a los productores, distribuidores y minoristas de kiwi recopilar datos/información rápidamente, sin destruir el producto.

Con la confianza de miles de universidades, institutos de investigación y productores comerciales en todo el mundo. Felix Instruments ahora brinda el poder de la tecnología NIR a la industria del kiwi.


**FRUITMAPS**

PARA NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES VISITE  
[WWW.FELIXINSTRUMENTS.COM](http://WWW.FELIXINSTRUMENTS.COM)



# SPECIFICATIONS

<b>Espectrómetro</b>	Hamamatsu C11708MA	<b>Interfaz de PC</b>	Wi-Fi
<b>Rango</b>	640-1050 nm	<b>Datos Registrados</b>	Datos brutos, reflectancia, absorbancia, 1era y 2da derivada, GPS, fecha, hora
<b>Muestra Espectral</b>	2.3 nm	<b>Mediciones</b>	Materia seca y grados Brix
<b>Resolución Espectral</b>	20 nm (FWHM) máximo	<b>Fuente de Alimentación</b>	Baterías extraíbles de iones de litio de 3400 miliamperios por hora
<b>Fuente de Luz</b>	Lámpara halógena de tungsteno	<b>Duración de la Batería</b>	Más de 500 mediciones
<b>Lente</b>	Recubierto de sílice fundida para mejorar NIR	<b>Cuerpo</b>	Cuerpo de aluminio resistente
<b>Obturador</b>	Estándar de referencia pintado de blanco	<b>Dimensiones</b>	7.1" x 4.75"W, 1.75" de grosor
<b>Monitor</b>	LCD visible a la luz del sol, con luz de fondo	<b>Peso</b>	1.05 kg

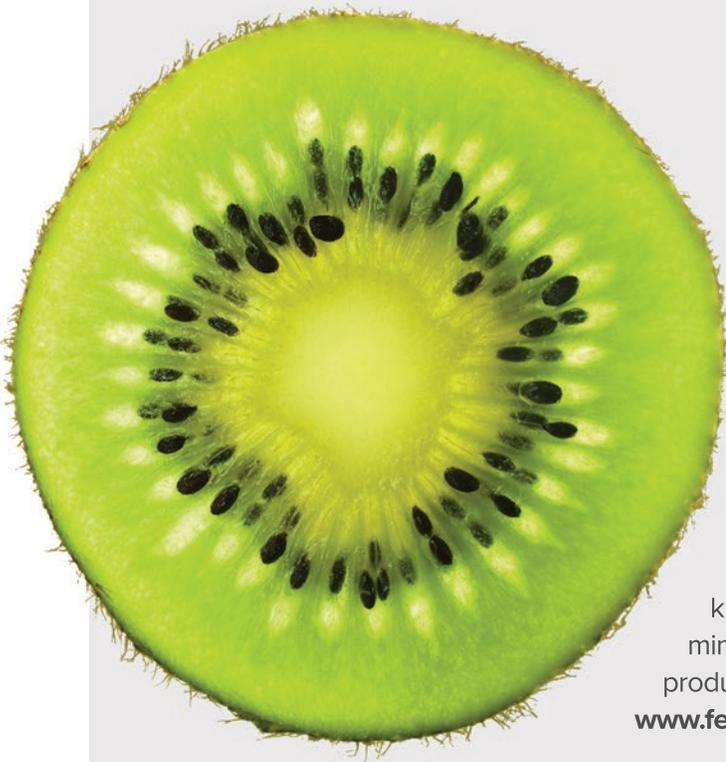

## EL PODER DE PREDECTIR CON FRUITMAPS®

Acompañado con la aplicación libre Fruitmaps, el Medidor de Calidad de Kiwi F-751 es un cambiador de juego para la industria del kiwi. Usando una conexión wi-fi, los datos recopilados pueden ser perfectamente transferidos a la computadora y subidos a la nube, otorgando a los productores de kiwi el poder de visualizar la madurez de todo su cultivo y pronosticar el momento de la cosecha con mayor precisión que nunca. Además, el dispositivo brinda a los profesionales del Control de Calidad la capacidad de evaluar la calidad del kiwi mientras están almacenados; y en los puntos de venta minoristas, la capacidad de inspeccionar con precisión el producto entrante. **Visite nuestro sitio web para conocer más [www.felixinstruments.com](http://www.felixinstruments.com).**

**FRUITMAPS** 

